





RV 048CR

MISURE MINIME RICHIESTE

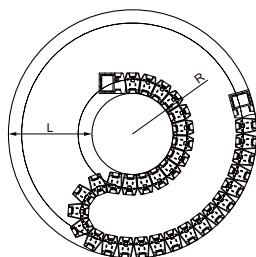

TYPE - A

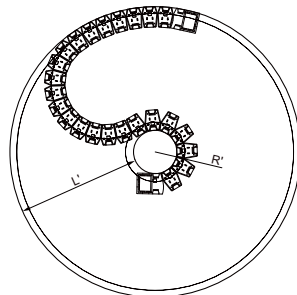

TYPE - B

Tipo A

Distanza minima (L) 300


Controraggio minimo (R) 160

Tipo B

Distanza minima (L') 450


Controraggio minimo (R') 90

In base al tipo di applicazione, fare riferimento alle misure minime del raggio e del controraggio sopraindicate: tipo A o tipo B.

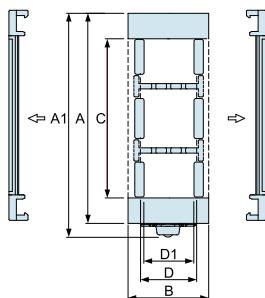


Codice catena	A (A1)	B	C	D (D1)
RV048CR.050	78(86)		50	
RV048CR.075	103(111)		75	
RV048CR.100	128(136)		100	
RV048CR.125	153(161)	65	125	53(50)
RV048CR.150	178(186)		150	
RV048CR.175	203(211)		175	
RV048CR.200	228(236)		200	


ATTACCHI TERMINALI - CODICE KIT RV-EEB048CR

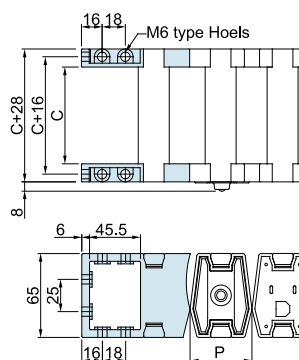

Punto fisso

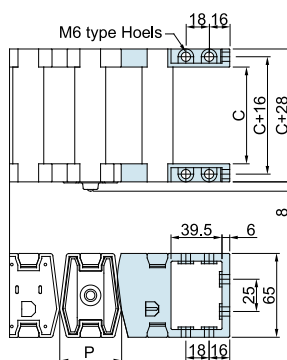


Punto di movimento

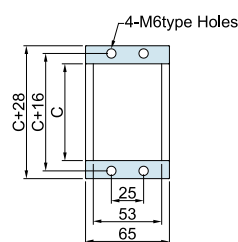

Frontale

Codice catena	Passo	C
RV048CR.050	48	50
RV048CR.075	48	75
RV048CR.100	48	100
RV048CR.125	48	125
RV048CR.150	48	150
RV048CR.175	48	175
RV048CR.200	48	200

RV 048CR

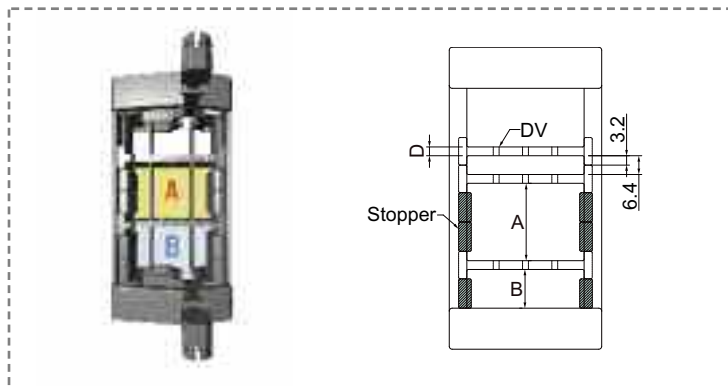 MISURE DEGLI STOPPER
$$A = 6.4 + 10 \times \text{quantità di stopper}$$
$$B = 3.2 + 10 \times \text{quantità di stopper}$$


D= RV028CR:3.3mm

RV040CR:3.2mm

RV048CR:3.5mm

Gli stopper servono a controllare la posizione e a fissare i divisori all'interno della catena e devono essere montati sul traversino a seconda della larghezza degli spazi che si vogliono ottenere.

 MISURE DEL DIVISORE - CODICE S-DV048CR

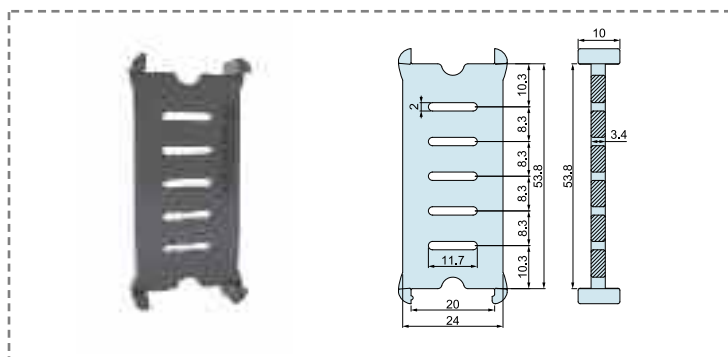

Questi articoli separano i cavi e tubi ottimizzando lo spazio interno della catena in maniera più corretta. Prevedono danni ai cavi e la rottura degli stessi dovuta alla torsione o all'accavallamento tra di loro.