


CPS FLEX & CPSFIX

RV 040CR

MISURE DEGLI STOPPER

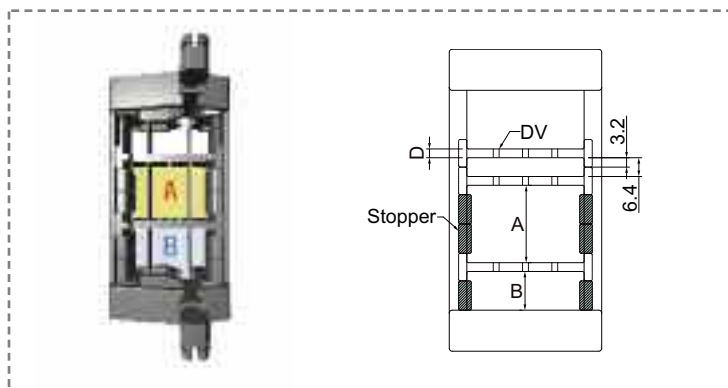

$$A = 6.4 + 10 \times \text{quantità di stopper}$$

$$B = 3.2 + 10 \times \text{quantità di stopper}$$


$$D = \text{RV028CR:3.3mm}$$

$$\text{RV040CR:3.2mm}$$

$$\text{RV048CR:3.5mm}$$

Gli stopper servono a controllare la posizione e a fissare i divisori all'interno della catena e devono essere montati sul traversino a seconda della larghezza degli spazi che si vogliono ottenere.

MISURE DEL DIVISORE - CODICE S-DV040CR

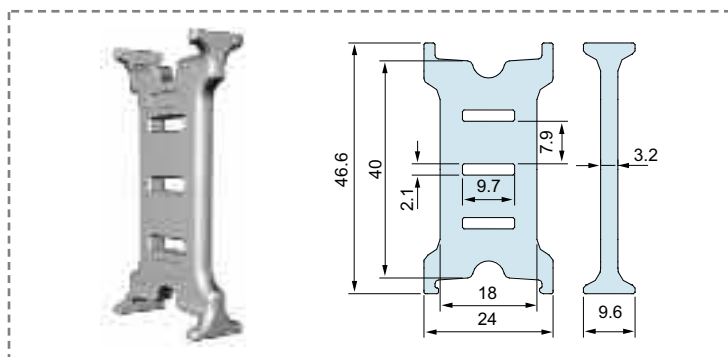

Questi articoli separano i cavi e tubi e ottimizzano lo spazio interno nella catena in maniera più corretta. Prevengono danni ai cavi e la rottura degli stessi dovuta alla torsione o all'accavallamento tra di loro.